




REGOLATORE • REGULATOR

SIMBOLO PNEUMATICO
PNEUMATIC SYMBOLCODICE ORDINE
ORDER CODE

Mod.	Filetto Thread
AT-R	1/8
AT-R	1/4
AT-R	3/8
AT-R	1/2
AT-R	3/4
AT-R	1"


DESCRIZIONE • DESCRIPTION

Il regolatore consente di regolare e mantenere costante la pressione a valle, indipendentemente dalla pressione di alimentazione.


The regulator enables the downstream pressure to be adjusted and maintained constant, independently of the feed pressure.

DIMENSIONI • SIZE

1/8 - 1/4

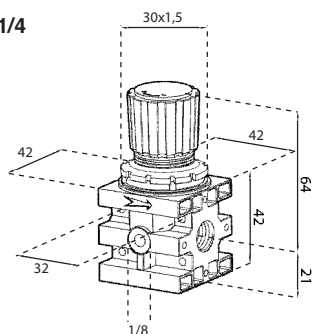

3/8 - 1/2

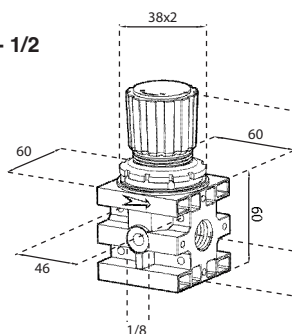

3/4 - 1"


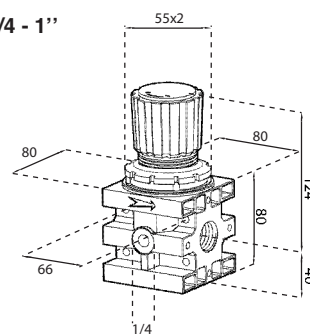



DIAGRAMMA DI PORTATA CON PRESSIONE A 6 BAR • FLOW RATE DIAGRAM AT 6 BAR

1/8 - 1/4

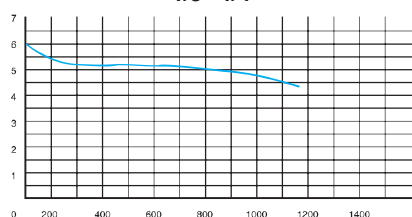


Portata a 6 bar ΔP 1 bar • Flow rate at 6 bar ΔP 1 bar

3/8 - 1/2

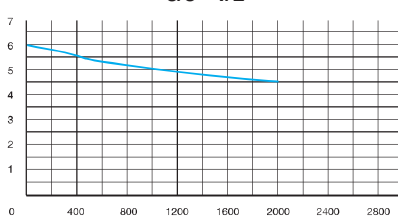

Portata a 6 bar ΔP 1 bar • Flow rate at 6 bar ΔP 1 bar

3/4 - 1"

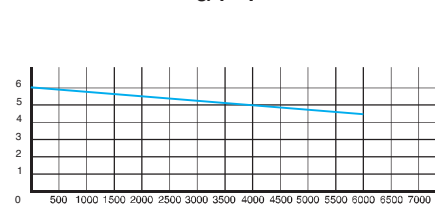

Portata a 6 bar ΔP 1 bar • Flow rate at 6 bar ΔP 1 bar

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

	1/8 - 1/4	3/8 - 1/2	3/4 - 1"
Attacco manometro • Pressure gauge thread	1/8"	1/8"	1/4"
Peso • Weight	0,3 Kg	0,8 Kg	2,2 Kg
Viti di fissaggio a parete • Wall fixing screws	M4x40	M4x50	M6x75
Campo di regolazione bar Pressure adjusting range bar	0:12 A richiesta campo di regolazione 0:2 - 0:4 - 0:8 By request pressure adjusting range 0:2 - 0:4 - 0:8		
Pressione max di ingresso • Maximum inlet pressure	bar 18 - psi 261 - kPa 1800 - MPa 1,8		
Portata a 6 bar ΔP 1 bar • Flow rate at 6 bar ΔP 1 bar (87 psi - 600 kPa - 0,6 MPa)	850 NI/min	2600 NI/min	4600 NI/min
Temperatura max a 10 bar • Maximum temperature at 10 bar (145 psi - 1000 kPa - 1 MPa)	+50° C		
Posizione di montaggio • Mounting position	Qualsiasi • Any position		

Note d'uso: la pressione del regolatore deve essere impostata sempre in salita. Non pelevare aria dal foro del manometro.
Notes: the regulator pressure must always be set upwards. Do not take off air from gauge port.